Jabra
BT3030

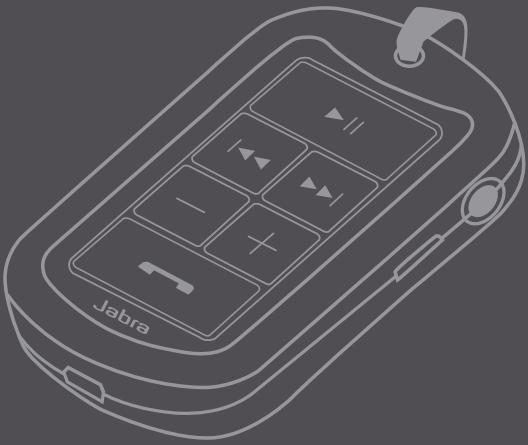

USER MANUAL

Jabra

ESPAÑOL

GRACIAS 2
ACERCA DE SU JABRA BT3030 2
FUNCIONES DE SU AURICULAR 3
PARA EMPEZAR 4
CARGA DE SU AURICULAR 4
NIVEL DE BATERÍA 5
ENCENDER Y APAGAR EL AURICULAR 5
SINCRONIZACIÓN DEL AURICULAR CON EL TELÉFONO 6
LLÉVALO COMO TE GUSTE 7
CÓMO 7
CAMBIO DE LOS AURICULARES JABRA 9
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES? 10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS
MÁS FRECUENTES 11
MÁS AYUDA 12
CUIDADO DE SUS AURICULARES 12
AVISO 13
GARANTÍA 14
CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE SEGURIDAD 16
GLOSARIO 17

GRACIAS

Gracias por comprar los auriculares Jabra BT3030 Bluetooth®. Esperamos que lo disfrute. Este manual de instrucciones le ayudará a utilizar y a lograr el máximo rendimiento de su auricular.

ACERCA DE SU JABRA BT3030

1. **Enchufe del conector de los auriculares (3,5 mm)**
2. **Micrófono**
3. **Enchufe de carga**
4. **Botón reproducir/ pausa/parada**
5. **Botón responder/ fin**
6. **Indicador luminoso (LED)**
7. **Subir y bajar volumen**
8. **Pista siguiente**
9. **Pista anterior**
10. **Auriculares estéreo (intercambiables)**
11. **Cordón**
12. **Clip para la ropa**

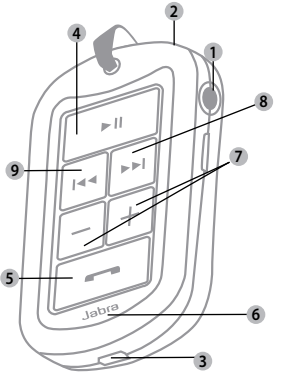

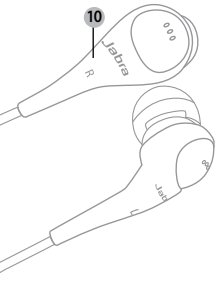

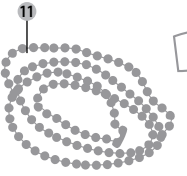

FUNCIONES DE SU AURICULAR

El Jabra BT3030 le permite escuchar música en estéreo mediante el teléfono móvil o reproductor de música compatible con Bluetooth, con la seguridad de que no perderá ninguna llamada.

El Jabra BT3030 tiene las siguientes funciones cuando se utiliza como auriculares Bluetooth:

- Responder llamadas
- Finalizar llamadas
- Rechazar llamadas*
- Marcación por voz*
- Volver a marcar el último número*
- Llamada en espera*
- Retención de llamadas*
- Multipunto: estar conectado al mismo tiempo a dos dispositivos Bluetooth
- Reproducir música*

Especificaciones:

- Tiempo de conversación de hasta 8 horas/horas de tiempo en espera de hasta 230 horas/tiempo de reproducción de música de hasta 7 horas
- Batería recargable con opción de carga a través de fuente de alimentación de CA
- Pesa menos de 30 gramos (1,06 oz) incluidos los auriculares originales Jabra
- Distancia de funcionamiento de hasta 10 metros (33 pies)

Mejora del sonido mediante tecnología DSP

- Reducción de ruidos en el transmisor y receptor de audio
- Control del volumen en función del ruido*
- Ajuste del volumen automático en receptor de audio
- Protección ante agresiones acústicas

- Cualificado para Especificación Bluetooth versión 2.0 + EDR (índice de datos mejorado), compatible con Perfiles Manos Libres y Auriculares para conversaciones telefónicas y Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) para reproducir música
- IP22 resistente al agua (El Jabra BT3030 resiste una pequeña llovizna)

Tenga en cuenta que el Jabra BT3030 resiste una pequeña llovizna pero no es impermeable ni sumergible. Si el dispositivo se moja, deberá secarlo con un paño para protegerlo de posibles averías.

PARA EMPEZAR

Debe seguir tres pasos antes de utilizar sus auriculares:

1. **Carga de su auricular**
2. **Activar el Bluetooth de su teléfono móvil (consulte el manual de usuario de su teléfono móvil)**
3. **Sincronice sus auriculares con su teléfono móvil**

El Jabra BT3030 es fácil de manejar. Los botones activan distintas funciones según el tiempo de pulsación:

Instrucción:	**Duración de la pulsación**
Pulsar brevemente	Pulsar brevemente
Presionar dos veces	Tocar brevemente dos veces en un plazo de 1,5 segundos
Pulsar	Aprox. 1 segundo
Mantener pulsado	Aprox.4 segundo

CARGA DE SU AURICULAR

Asegúrese de que su auricular Jabra BT3030 está totalmente cargado antes de empezar a utilizarlo. Utilice un adaptador CA para cargarlo desde un conector de electricidad. Su auricular le indica el nivel de carga mientras se está cargando.

Lo que ve	Estado
Verde parpadeante	Cargando
Luz verde fija	Carga completa

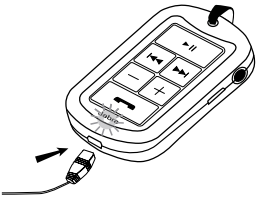

Recuerde: La vida útil de la batería se ve reducida significativamente si deja su dispositivo sin cargar durante un largo período de tiempo. Le recomendamos que recargue su dispositivo al menos una vez al mes.

NIVEL DE BATERÍA

Después de encender su auricular puede comprobar el nivel de batería pulsando brevemente el botón subir (+) o bajar (-) volumen. Unos destellos verdes indican que el auricular está completamente cargado; si son amarillos, que la batería está al 70%; y si son rojos, que el auricular necesita cargarse.

ENCENDER Y APAGAR EL AURICULAR

- Para encender su auricular, presione el botón responder/finalizar hasta que vea unos destellos en el indicador luminoso (LED).
- Para apagar su auricular, mantenga presionado el botón responder/finalizar hasta que vea unos destellos en el indicador luminoso (LED).

Tenga en cuenta que el indicador luminoso LED se apagará después de 1 minuto para ahorrar batería. Para comprobar si el auricular está encendido, pulse una vez de forma breve el botón responder/finalizar – el indicador luminoso (LED) se encenderá, si el auricular está encendido.

SINCRONIZACIÓN DEL AURICULAR CON EL TELÉFONO

Los auriculares se conectan al teléfono por medio de un procedimiento llamado "sincronización". Siguiendo unos sencillos pasos, un teléfono puede sincronizarse fácilmente con un auricular.

1. Ponga el auricular en modo de sincronización

Cuando encienda su Jabra BT3030 por primera vez, los auriculares se pondrán automáticamente en modo de sincronización, es decir, su teléfono los puede descubrir. Cuando los auriculares estén en modo de sincronización el indicador luminoso emite una luz azul constante.

2. Configure su teléfono Bluetooth para "descubrir" el Jabra BT3030.

Siga las instrucciones de su teléfono. Asegúrese en primer lugar de que Bluetooth de su teléfono está activado. Después configure su teléfono para descubrir los auriculares. Generalmente debe abrir el menú 'configuración', 'conectar' o 'Bluetooth' de su teléfono y seleccionar la opción para 'descubrir' o 'agregar' un dispositivo Bluetooth.* (Consulte el ejemplo de teléfono móvil típico en la fig. 1).

3. Su teléfono encontrará el Jabra BT3030

Su teléfono encontrará el auricular bajo el nombre BT3030.
Su teléfono le preguntará si desea sincronizarlo con el auricular. Para aceptar pulse "Yes" (sí) u "OK" en el teléfono y confírmelo con la clave de acceso o PIN = 0000 (4 ceros) Su teléfono confirmará que ha concluido la sincronización.

Fig. 1



En caso de sincronización fallida, configure manualmente el Jabra BT3030 en **modo de sincronización**. Compruebe que el auricular está apagado. Presione y mantenga pulsado el botón responder/finalizar durante aproximadamente **5 segundos** hasta que el indicador luminoso tenga una luz azul continua. El indicador luminoso se encenderá intermitentemente antes de que la luz sea constante – **Siga presionando hasta que la luz se haga constante**.

LLÉVALO COMO TE GUSTE

YTu Jabra BT3030 ha sido diseñado para llevarlo confortablemente usando un clip de sujeción desmontable, fig. 2A o un cordón, fig. 2B. El cordón y el clip están incluidos. No dudes en usar tu propio cordón o llevar el dispositivo colgado de la anilla.

Fig. 2A



Fig. 2B

El micrófono está integrado en la parte superior izquierda del dispositivo (si observa el Jabra BT3030 según se muestra en la figura 2A). Tenga esto en cuenta al colocar el dispositivo principal, de tal forma que el micrófono pueda recoger su voz con claridad. (Véase Fig. 2B)

CÓMO

Reproducir música (En algunos teléfonos habrá que iniciar primero un reproductor multimedia)*

- Pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa/Parada una vez [►II].

Poner en pausa la música

- Pulse brevemente el botón Reproducir/Pausa/Parada [►II] – vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción.

Parar la música

- Presione el botón Reproducir/Pausa/Parada [►II].

* Consulte el manual de usuario del teléfono

Para contestar una llamada cuando se está escuchando música

- Pulse brevemente el botón Responder/Fin [⌐] se detendrá la música y se conectará la llamada.
- Cuando finalice la llamada, la música empezará a sonar de nuevo**.

Para saltar a la pista siguiente

- Pulse brevemente el botón para avanzar pistas [⏭] - siga presionándolo si desea avanzar varias pistas.

Para saltar a la pista anterior

- Pulse brevemente el botón para retroceder pistas [⏮] - siga presionándolo si desea retroceder varias pistas.

Avance rápido

- Presione y mantenga presionado el botón para avanzar pistas [⏭].

Retroceso rápido

- Presione y mantenga pulsado el botón para retroceder pistas [⏮].

Responder a una llamada

- Pulse brevemente el botón Responder/Fin [⌐] del auricular para responder una llamada cuando suene el teléfono.

Finalizar una llamada

- Pulse el botón Responder/Fin [⌐] para finalizar una llamada activa.

Rechazar una llamada**

- Para rechazar una llamada entrante, pulse el botón Responder/Fin cuando suene el teléfono. Dependiendo de la configuración de su teléfono, la persona que ha llamado será llevada al buzón de voz o bien escuchará la señal de ocupado.

Hacer una llamada**

- Al hacer una llamada desde su teléfono móvil, la llamada se pasará (dependiendo de la configuración del teléfono) automáticamente al auricular si está conectado.

Activar la marcación por voz**

- Pulse el botón Responder/Fin y diga el nombre. Para obtener los mejores resultados, grabe la etiqueta de marcado de voz usando el auricular. Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual de usuario de su teléfono.

** En función de las características del dispositivo

Volver a marcar el último número marcado**

- Presione dos veces el botón Responder/Fin

Llamada en espera y poner una llamada en espera**

- Esto le permite poner una llamada en espera durante una conversación para contestar una llamada entrante.
- Pulse el botón Responder/Fin una vez para poner en espera la llamada activa y responder a la llamada entrante.
- Pulse el botón Responder/Fin para cambiar entre las dos llamadas
- Pulse el botón Responder/Fin para finalizar la llamada activa

Ajuste del sonido y el volumen

- Pulse subir o bajar volumen (+ o -) para ajustarlo.

Apague el indicador luminoso (LED)

- A la vez pulse el botón para avanzar pistas [⏭] y el botón para retroceder pistas [⏮] para encender o apagar el indicador luminoso.

Silencie el micrófono durante la llamada de teléfono

- A la vez pulse el botón de volumen + y – para activar/desactivar el modo silencio del micrófono durante la llamada de telefónica.

CAMBIO DE LOS AURICULARES JABRA

Para cambiar los auriculares Jabra que se ofrecen por su modelo de auriculares favorito, simplemente enchufe el conector hembra del auricular al enchufe hembra del Jabra BT3030.

Fig 3

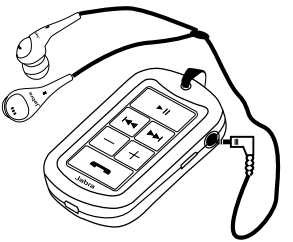

** En función de las características del dispositivo

Si está utilizando otro modelo de auriculares diferente al modelo Jabra que se ofrece, tenga en cuenta que las diferencias de impedancia y sensitividad pueden limitar o aumentar el nivel máximo de potencia del volumen. Se recomienda un nivel de impedancia de 16 ohmios para obtener un funcionamiento óptimo. De todas formas, utilice con precaución los auriculares que ha sustituido por los auriculares originales Jabra.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LUCES?

El logo de Jabra es un indicador luminoso que muestra el estado del auricular. Azul significa que la unidad está operativa. Púrpura indica que está escuchando música. Unas señales verdes indican que su auricular está completamente cargado; amarillas, que está al 70%; y rojas, que la batería está baja.

Lo que ve	Lo que significa
Luz fija:	Modo de emparejamiento – véase la sección Sincronización
Un único destello lento:	Conectado al teléfono y en modo en espera
Dos destellos lentos:	Conectado al teléfono y llamada en activo*
Tres destellos lentos:	No conectado al teléfono y en modo en espera*
Dos destellos rápidos:	Llamada entrante/saliente
Destello triple:	Auricular encendido pero no conectado al teléfono*
5 destellos rápidos:	Sincronización realizada*

* El BT3030 está equipado con la función Jabra Discreet Light, que permite que el indicador luminoso (LED) se apague tras un minuto de inactividad. El auricular está todavía activo, y una luz parpadeará otra vez después de haber pulsado el botón responder/fin o haber utilizado la función de llamada del teléfono.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Oigo interferencias

- Bluetooth es una tecnología de radio, lo que significa que es sensible a los objetos situados entre los auriculares y el dispositivo al que está conectado. Debería dejar una distancia de hasta 10 metros (33 pies) entre los auriculares y el dispositivo conectado siempre que no haya ningún obstáculo por medio (paredes, etc.).

No se puede escuchar la llamada por el auricular

- Suba el volumen del Jabra BT3030.
- Compruebe que su teléfono esté conectado al auricular dando un toque al botón responder/fin.
- Asegúrese de que el auricular está sincronizado al teléfono.
- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al auricular desde el menú del teléfono o mediante la pulsación del botón Responder/Fin del Jabra BT3030.

Tengo problemas de sincronización

- Quizás haya eliminado la conexión de sincronización del teléfono: siga las instrucciones de sincronización de la sección "Sincronización del auricular con el teléfono".

No puedo usar Rechazar llamadas, Llamada en espera, Volver a marcar o Marcación por voz

- Estas funciones dependen del modelo del teléfono. Para obtener más información consulte el manual de su teléfono.

No oigo música en el auricular

- Suba el volumen del dispositivo.
- Asegúrese de que el auricular está sincronizado con el dispositivo compatible con Bluetooth.
- Asegúrese de que el Jabra BT3030 está cargado.

El reproductor de música empieza a funcionar cuando se conecta al auricular

Puede que algunos teléfonos pongan en marcha el reproductor de música cuando éste se conecta al auricular. Vuelva a sincronizar su auricular con el dispositivo para evitar esto.

1. Compruebe que el auricular está apagado
2. Mantenga pulsado el botón responder/fin unos 5 segundos hasta que la luz se ponga azul fijo
3. Mantenga pulsado el botón responder/fin hasta que se encienda una luz azul fija
4. Manténgalo presionado hasta que se encienda una luz fija de color púrpura

Repita los pasos normales para sincronizar el auricular con el dispositivo Bluetooth.

Tengo problemas con la reproducción en estéreo desde el dispositivo de música (teléfono móvil, PC, reproductor de MP3 etc.)

- Asegúrese de que el otro dispositivo es compatible con Bluetooth 1.1 o 1.2 incluyendo el. Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), de otra manera no funcionará. Consulte el manual de usuario del dispositivo que esté utilizando para informarse de cómo sincronizarlo con un auricular Bluetooth estéreo.

MÁS AYUDA

1. **Web:** http://www.jabra.com/support
   (para obtener la última información de servicio técnico y manuales de usuario on-line)
2. **E-mail:** support.es@jabra.com
   Information: info@jabra.com
3. **Teléfono:** 0900 984572

CUIDADO DE SUS AURICULARES

- Guarde siempre los auriculares Jabra BT3030 apagados y con protección de seguridad.
- Evite su exposición a temperaturas extremas (por encima de 45º/113ºF –incluida la luz solar directa- o por debajo de –10º/14ºF). Esto podría acortar la vida útil de la batería y podría afectar a su funcionamiento. Las altas temperaturas también podrían afectar al rendimiento del dispositivo.
- No exponga el Jabra BT3030 a la lluvia ni a otros líquidos.

AVISO

Los auriculares pueden reproducir sonidos a altos niveles y tonos de alta intensidad. La exposición a este tipo de sonidos puede causar pérdidas auditivas irreversibles. El nivel del volumen puede variar dependiendo de condiciones como el teléfono que esté usando, el entorno y la configuración de la recepción y del volumen. Lea las instrucciones de seguridad a continuación antes de usar este auricular.

Instrucciones de seguridad

1. Antes de usar este producto, siga los siguientes pasos

- baje el volumen al mínimo, antes de colocarse los auriculares,
- póngase los auriculares y luego
- ajuste el volumen lentamente hasta un nivel adecuado.

2. Cuando use este producto

- Mantenga el volumen lo más bajo posible y evite el uso de los auriculares en entornos ruidosos donde se vea obligado a subir el volumen;
- si fuera necesario subir el volumen, ajuste el control del volumen lentamente;

  y
- Si nota alguna molestia o pitidos en los oídos, deje de usar los auriculares inmediatamente y consulte a su médico.

El uso continuado del dispositivo a niveles altos puede provocar que sus oídos se acostumbren al nivel de sonido, lo que puede causar daños auditivos irreversibles sin darse cuenta.

Usar los auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, una motocicleta, una moto de agua o una bicicleta podría ser peligroso. Además es ilegal en algunos países. Consulte la legislación local. Tenga cuidado mientras use los auriculares si debe realizar alguna actividad que requiera atención total. Mientras la esté realizando, retire el auricular de la oreja o desconéctelo para evitar distracciones y los consiguientes accidentes o daños.

3. Manténgalo fuera del alcance de los niños:

Las bolsas de plástico que se utilizan para el embalaje del producto y sus componentes no son juguetes. Las propias bolsas o las numerosas piezas pequeñas que contienen podrían provocar asfixia si se ingiriesen. No trate de desmontar el producto usted mismo. Los usuarios no pueden reemplazar ni reparar ninguno de los componentes internos.

Sólo los distribuidores o los centros de servicio autorizados pueden abrir el producto. Si por alguna razón hubiese que cambiar alguna pieza de su producto, ya sea por desgaste normal, o rotura, póngase en contacto con su distribuidor.

No exponga el producto a la lluvia ni a otros líquidos.

4. ACA TS028 – Incendio de atmósferas inflamables

No use el auricular en ambientes donde haya peligro de incendio de gases inflamables.

GARANTÍA

Garantía de (2) años limitada

GN A/S garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra (en las condiciones que figuran a continuación) durante un período de dos (2) años a partir de su fecha de compra ("Período de garantía"). Durante el período de garantía, GN reparará o sustituirá (según considere oportuno) este producto o cualquier parte defectuosa ("Servicio de garantía"). Si la reparación o sustitución no fuera comercialmente viable o no se pudiera realizar a tiempo, GN podrá elegir reembolsar la cuantía de la compra abonada por el producto afectado. La reparación o sustitución de acuerdo con los términos de esta garantía no otorga ningún derecho a una extensión o a un nuevo comienzo del período de la garantía.

Reclamaciones de garantía

Para obtener Servicio de garantía póngase en contacto con el distribuidor GN en el que haya adquirido este producto o visite www.jabra.com para más información sobre atención al cliente.

Deberá devolver este producto al distribuidor o enviarlo a éste o a GN (si así se indica en www.jabra.com) ya sea en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección.

Los gastos de envío del producto a GN correrán por su cuenta. Si el producto está cubierto por la garantía, GN correrá con los

gastos de envío del producto al usuario después de haber realizado el servicio de acuerdo con esta garantía. Los gastos de envío de productos no cubiertos por la garantía, o que requieran una reparación no cubierta por la garantía, correrán por su cuenta.

Para obtener servicio de garantía deberá presentar la siguiente información: (a) el producto y (b) justificante de compra, que indique claramente el nombre y dirección del vendedor, la fecha de compra y el tipo de producto, que es la prueba de que este producto se encuentra dentro del período de garantía. Incluya además (c) la dirección de envío. (d) número de teléfono de contacto y (e) motivo de devolución.

Como parte de los esfuerzos de GN/Jabra para reducir el daño medioambiental, por el presente documento acepta que el producto puede constar de equipo reacondicionado que contiene componentes utilizados, algunos de ellos adaptados. Los componentes utilizados cumplen los principios de alta calidad de GN/Jabra y cumplen con las especificaciones de fiabilidad y rendimiento del producto de GN. Por el presente documento, acepta que las piezas o componentes sustituidas serán propiedad de GN.

Limitación de garantía

Esta garantía sólo será válida para el comprador original y se anulará automáticamente si el producto es vendido o cedido de otra manera a un tercero antes de su fecha de expiración. La garantía proporcionada por GN en este documento es válida únicamente para los productos adquiridos para su uso y no para reventa. No es válida para las compras de segunda mano, que se compran "tal cual" y sin ningún tipo de garantía.

Quedan excluidos expresamente de la garantía los componentes consumibles de vida limitada sujetos a un desgaste normal, como las pantallas de micrófonos, las almohadillas auriculares, los enchufes modulares, los audífonos, los acabados decorativos, las baterías y otros accesorios.

Esta garantía será nula si el número de serie, etiqueta de código de fecha o etiqueta del producto aplicados en la fábrica son modificados o retirados de este producto.

Esta garantía no cubre los daños cosméticos o daños debidos al mal uso, abuso, negligencia, causas de fuerza mayor, accidentes, desmontaje o modificación del producto o cualquiera de sus piezas. Esta garantía no cubre los daños provocados por una operación, mantenimiento o instalación inadecuados o el intento de reparación por cualquiera que no sea GN o un distribuidor de GN con autorización para realizar el trabajo de garantía de GN. Todas las reparaciones no autorizadas anularán esta garantía.

LAS REPARACIONES O SUSTITUCIONES CONTEMPLADAS EN ESTA GARANTÍA SERÁN EL ÚNICO REMEDIO QUE RECIBA EL CONSUMIDOR. GN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EXPRESO O IMPLÍCITO DE LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO. A MENOS QUE LO PROHÍBA LA LEY, ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTIAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO.

NOTA: Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted goce de otros derechos dependiendo del país en el que viva. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes o garantías implícitas, por lo que las exclusiones antes mencionadas no serían aplicables en su caso. Esta garantía no afecta a sus derechos legales de acuerdo con sus leyes nacionales o locales.

CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

CE

Este producto está registrado con la marca CE de acuerdo con la directiva de R & TTE (99/5/EC).

Por la presente, GN A/S declara que este producto cumple los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CEE.

Para más información, consulte http://www.jabra.com

Dentro de la UE, este dispositivo está destinado para su uso en Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y en los países de la AELC en Islandia, Noruega y Suiza.

Bluetooth

La marca denominativa y el logotipo Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y GN A/S utiliza dichas marcas bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.

GLOSARIO

1. **Bluetooth** es una tecnología de radio que conecta de forma inalámbrica dispositivos tales como teléfonos celulares y auriculares, sin cables a corta distancia (aproximadamente 10 metros o 30 pies). Si desea obtener más información, visite www.bluetooth.com.
2. **Los perfiles Bluetooth** son las distintas maneras en que los dispositivos Bluetooth se comunican con otros dispositivos. Los teléfonos Bluetooth son compatibles con el perfil de auriculares, el perfil de manos libres o ambos. Para que un dispositivo sea compatible con un perfil determinado, el fabricante del teléfono debe implantar ciertas funciones obligatorias dentro del software del teléfono.
3. **La sincronización** crea un vínculo único y cifrado entre dos dispositivos Bluetooth para permitir la comunicación entre ellos. Los dispositivos Bluetooth no funcionarán si no se han sincronizado.
4. **La contraseña o PIN** es un código que usted introduce en su teléfono celular para sincronizarlo con su Jabra BT3030. De este modo, su teléfono y el Jabra BT3030 se reconocen mutuamente y funcionan automáticamente de forma coordinada.
5. **Cuando el Jabra** BT3030 está inactivo está en modo de espera. Cuando "finaliza" una llamada en su teléfono móvil, el auricular pasa al modo de espera.

Elimine el producto de acuerdo con las normativas y regulaciones locales

www.jabra.com/weee

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com

MADE IN CHINA

TYPE: BT3030
IC:2386C-BT3030

Jabra